




HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet V-Fin Depressor 22kg (438 416)

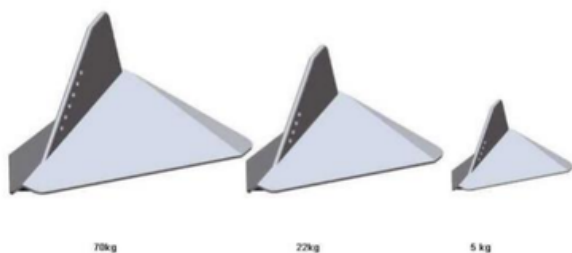

Vật giàng vây chữ V (V-Fin Depressor) 22kg

Cánh đảo ngược dành cho lưới plankton ngang. Vật giàng vây chữ V tạo ra lực nâng âm cho dây kéo trong quá trình vận hành lưới plankton theo chiều ngang hoặc xiên. Điều này cũng giúp ổn định lưới trong nước và mang lại kết quả lấy mẫu tốt. Thiết bị bao gồm một thân nặng chì và một dây cáp thép không gỉ kèm theo khoen.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài	620mm
Chiều rộng	670mm
Chiều cao	400mm
Trọng lượng trên không	22kg
Vật liệu	Nhôm anod hóa, chì
Mã sản phẩm	438 416