




# HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet V-Fin Depressor 70kg ( 438 418 )

## Vật giăng vây chữ V (V-Fin Depressor) 70kg

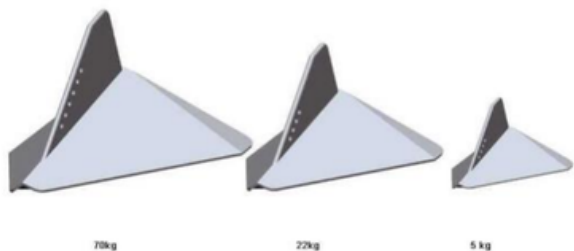

Vật giăng vây chữ V tạo ra lực nâng âm cho dây kéo trong quá trình vận hành lưới plankton theo chiều ngang hoặc xiên. Điều này cũng giúp ổn định lưới trong nước và mang lại kết quả lấy mẫu tốt. Thiết bị bao gồm một thân nặng chì và một dây cáp thép không gỉ kèm theo khoen.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài	1100mm
Chiều rộng	1000mm
Chiều cao	800mm
Trọng lượng trên không	70kg
Vật liệu	Nhôm anod hóa, chì
Mã sản phẩm	438 418